

**SNEP**<sup>®</sup>  
**BY PURSO**



# SNEP<sup>®</sup> NOVEM

Asennusohje  
Installations Instruktioner

06/06/2022

Säilytä ohjeet ja luovuta kiinteistön käyttäjälle.

### **Turvallisuusohjeet**

Tarkista tuote kuljetussisällön ja -vaurioiden varalta. Mikäli havaitset vikoja tai puutteita toimituksessa tai tuotteessa, ole välittömästi yhteydessä myyjään.

Valaisin on kytkettävä irti sähköverkosta ennen asennus- tai huoltotyötä sähköiskun vaaran välttämiseksi!

- Valaisimen mukana ei tule kytkentärimaa. Valaisimen asennus- tai huoltotyö tehdään näiden ohjeiden mukaisesti vain valtuutetun henkilön toimesta.
- Verkkoliitäntäjohtoa ei voi vaihtaa. Jos johto vaurioituu, on valaisin romutettava.
- Valaisimen valonlähteen saa vaihtaa ainoastaan valmistaja, hänen valtuuttamansa henkilö tai vastaava riittävän pätevä henkilö.



### **Käyttöohjeet**

- Tuotteeseen ei saa tehdä muutoksia
- Valmistaja ei kannu vastuuta tuotteen väärästä ja/tai takuuehtojen ja/tai tuotetietojen vastaisesta käytöstä
- Asennettuun tuotteeseen ei saa kohdistua ulkoista mekaanista rasitusta
- Asennettu tuote ei saa altistua vahvoille kemikaaleille
- Älä katso suoraan päällä olevaan valaisimeen

### **Huolto-ohjeet**

- Valaisimen puhdistamisessa voi tarvittaessa käyttää neutraaleja saippuuliuoksia ja hankaamattomia puhdistusvälineitä

### **Varastointi**

- Tuote varastoidaan kuivassa ja puhtaassa ympäristössä
- Älä rasita tuotetta mekaanisesti tai kemiallisesti varastoinnin aikana

### **Kiinnikkeet:**

Käytä lähetyksen mukana tulleita kiinnikkeitä vain, jos ne sopivat käyttötarkoitukseen.

Mikäli kiinnikkeet ovat sisältyneet tilaukseen, ne on pakattu erikseen. Huomaathan, että osatoimituksissa kiinnikkeet voivat olla vain ensimmäisen toimituserän mukana.

Kiinnikkeitä tulee käyttää ohjeistuksen (kts. taulukko) mukainen määrä.

Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

### **Säkerhets Instruktioner Se Alem 09 punkt 4**

#### **ALEM09 gäller endast Sverige**

Kontrollera produkten för transportinnehåll och skador. Om man märker några fel eller brister i leveransen eller i produkten, kontakta säljaren omedelbart.

Armaturen är bortkopplad från elnätet före installation eller underhållsarbete i syfte att undvika en elektrisk stöt!

- Lampan kommer inte med en kopplingsplint. Armaturens installation eller underhållsarbeten utförs endast av en behörig person enligt dessa instruktioner.
- Installationskabel kan inte bytas ut. Om sladden är skadad måste armaturen skrotas.
- Ljuskällan måste bytas endast av tillverkaren eller dennes kvalificerade person.



#### **Anvisningar**

- Man får inte göra ändringar i produkten
- Tillverkaren är inte ansvarig för missbruk av produkten och/eller brott mot garantivillkor och/eller produktinformation.
- Den installerade produkten får inte utsättas för extern mekanisk spänning
- Den installerade produkten får inte utsättas för starka kemikalier
- Titta inte direkt på tända armatur

#### **Underhållsinstruktioner**

- Vid behov rengör armaturen med neutrala tvållösningar och rengöringsmedel utan slipmedel

#### **Lagring**

- Produkten förvaras i torr och ren miljö
- Utsätt inte produkterna för mekanisk eller kemisk påverkan under lagring



#### **Fästen:**

Använd de fästen som kommer med i leveransen endast om de är lämpliga för ändamålet.

Om fästena ingår i beställningen packas de separat. Observera att vid delleveranser kan fästena endast vara med den första leveransen. Fästena ska användas enligt anvisningarna. (se tabell)

# 1. Pinta-asennus | Takmontering




## 1.1 Optiikoiden irroitus | borttagning av optik

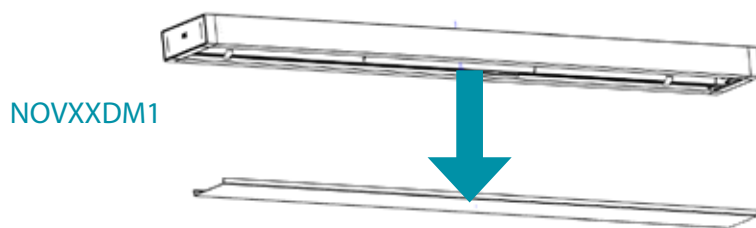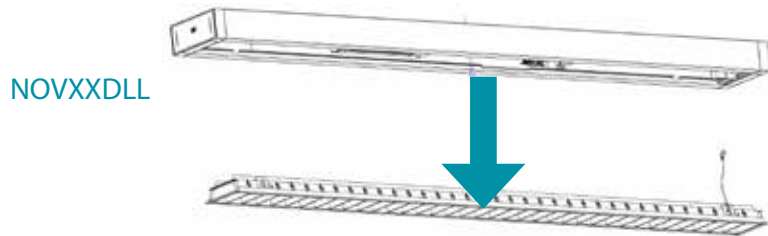






**HUOM!**  
Suojakäsineiden  
käyttö suositeltua  
Notera! Användning  
av skyddshandskar  
rekommenderas


## 1.2 Valaisimen kiinnitys | Lampfäste

### Pinta-asennus | Ytmontering

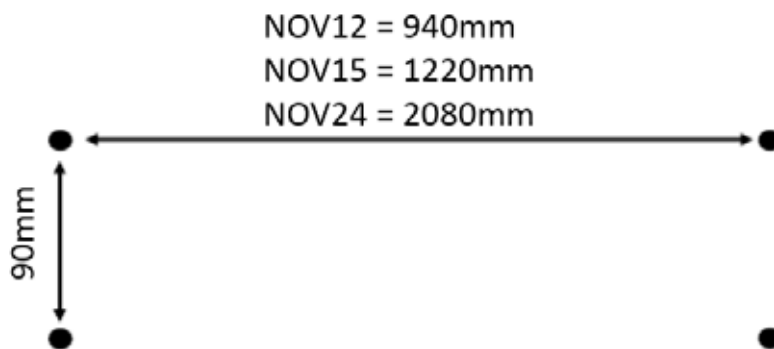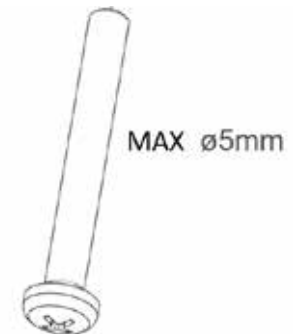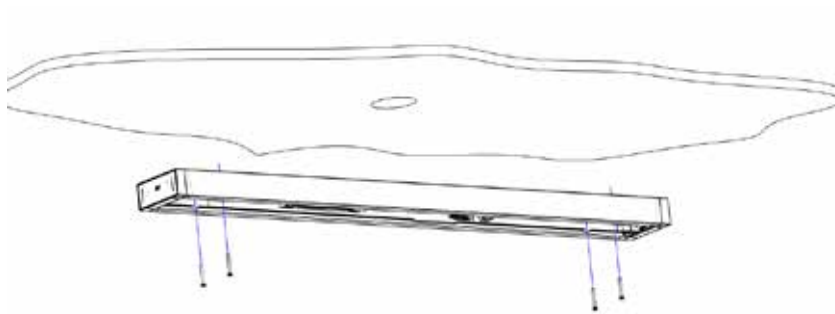

Pinta- ja rasia-asennuskiinnike RBS (NOV12 & NOV15) |  
ytmontering och Monteringslåda fäste RBS (NOV12 & NOV

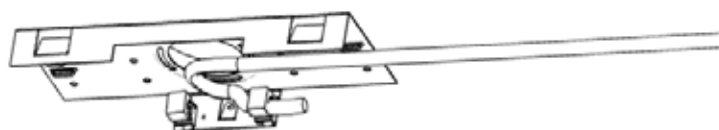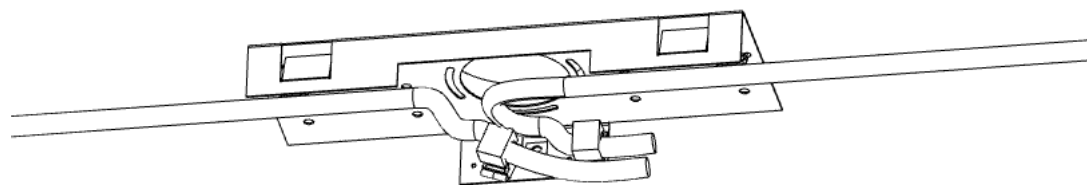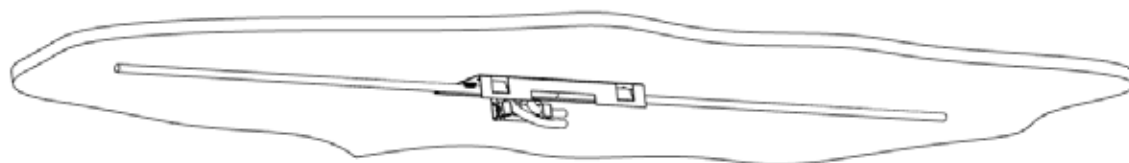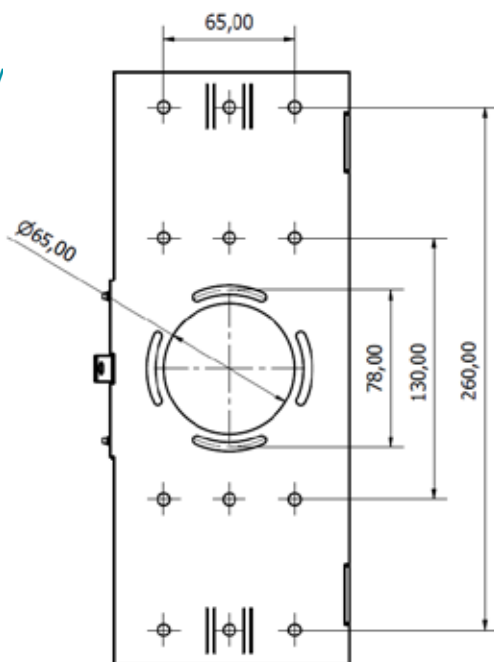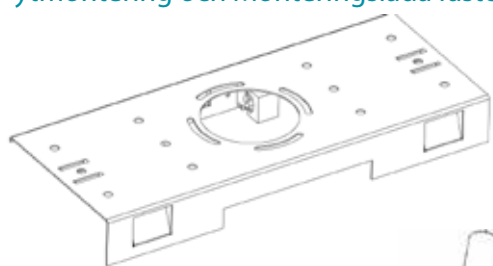


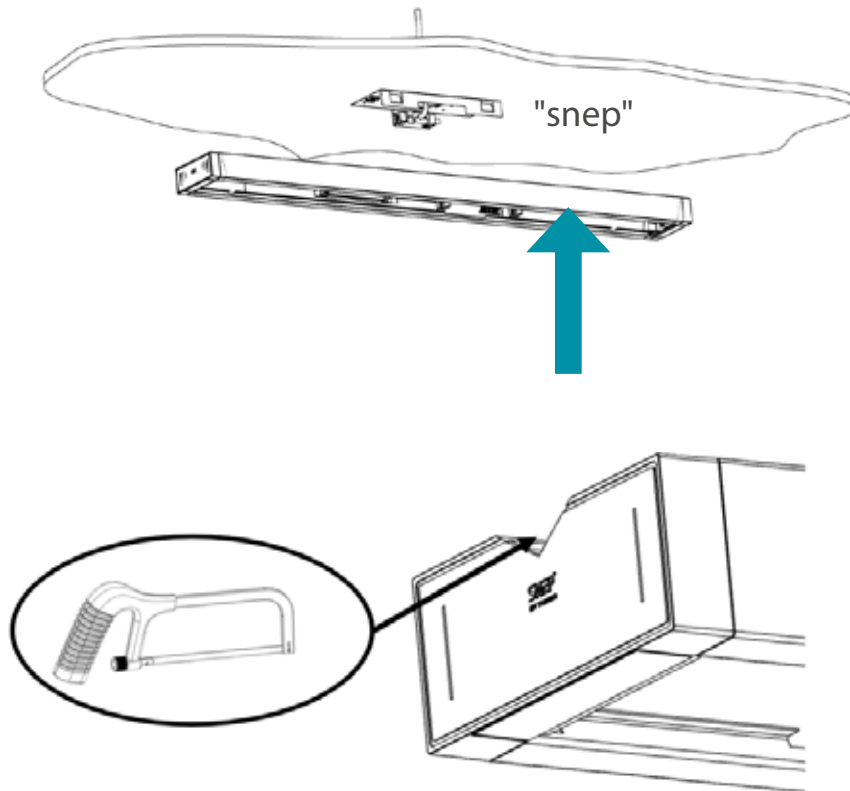


## 2. KytKentä | Anslutning

LiitÄntÄ on suoritettava kohteen suojausluokituksen mukaisesti kÄyttÄen tarvittaessa suojausluokituksen mukaista jakorasiasa. Valaisimen ollessa varustettu kiinteällä syöttökaapelilla, ei kaapelia saa vaihtaa, eikä valaisinta avata.

Anslutningen mÅste utföras enligt föremÅlets skyddsklass. Använda en kopplingslåda enligt IP klassificering vid behov. När armaturen är utrustad med fast installationskabel kan man inte byta kabel eller öppna armaturen.

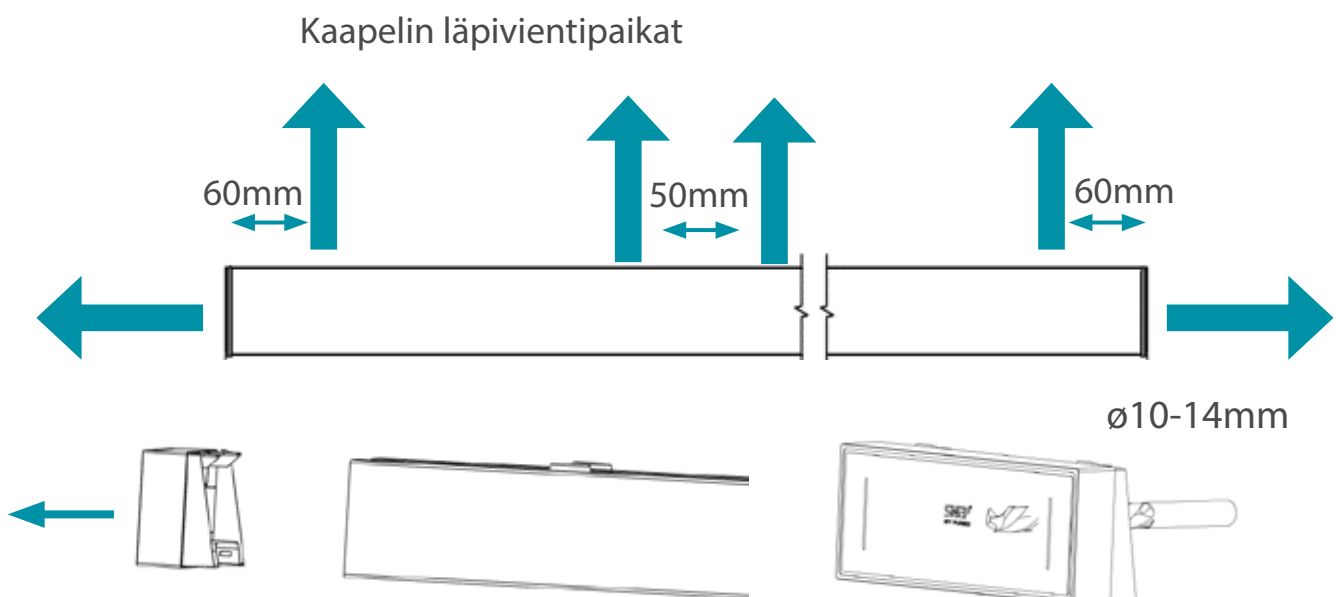

NOVXXDM1

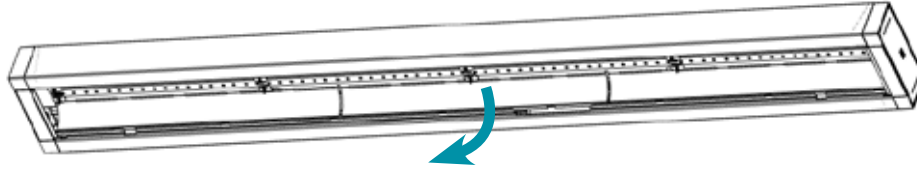

Riviliitin  
Kopplingsplint

DALI

Kaapelin johdin  
Kabelns ledning

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| 2   | DA-   | Musta / Svart          |
| 1   | L   | Ruskea / Brun          |
|  |  | Keltavihreä / Gul-grön |
| N   | N   | Sininen / Blå          |
| 3   | DA+   | Harmaa / Grå           |

### KytKentä- / kaapelityypit Anslutnings- / kabeltyp



|                         |  |                          |
|-------------------------|--|--------------------------|
| MSK / PVC /<br>H05VV-F  | Valkoinen / Vit                        | Sisäkäyttö / Inomhusbruk |
| MSK / HF /<br>H05Z1Z1-F | Musta tai valkoinen<br>Svart eller vit | Sisäkäyttö / Inomhusbruk |

HUOM!



Verkköjännitteisten osien ja DALI-ohjauspiirin välillä tulee säilyttää peruseristys (IEC60598-1: 3.3.22)

OBS!


Grundläggande isolering mellan nätspänning och DALI-styrkrets måste bibehållas (IEC60598-1: 3.3.22)

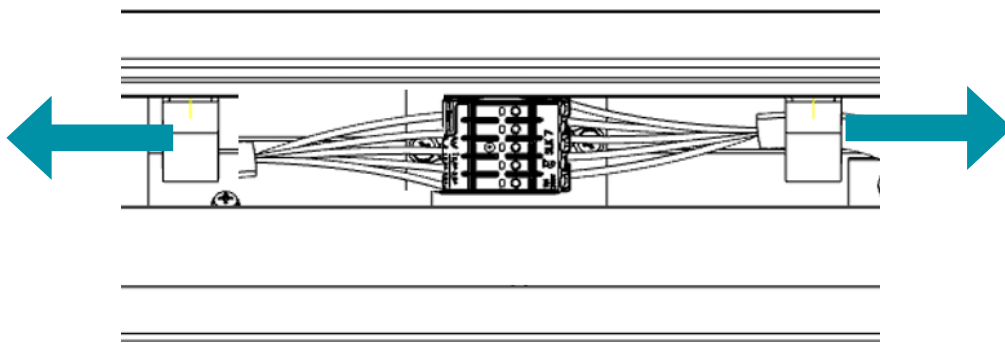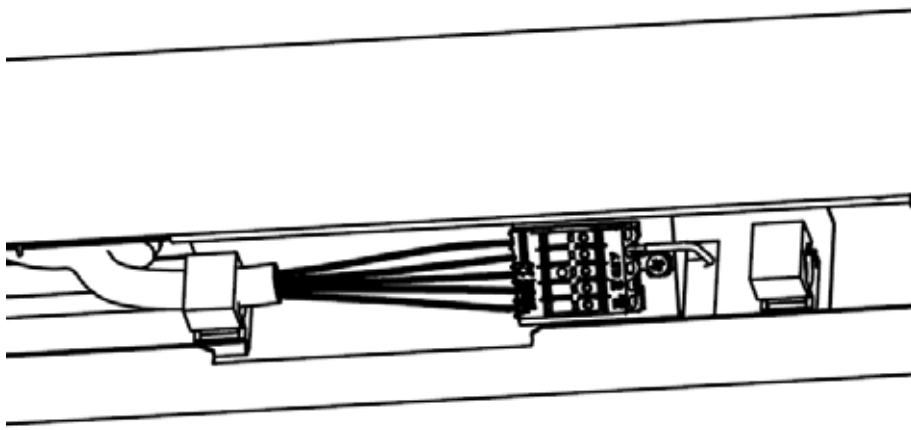

NOVXXDM1

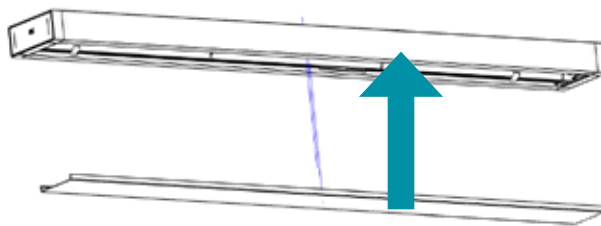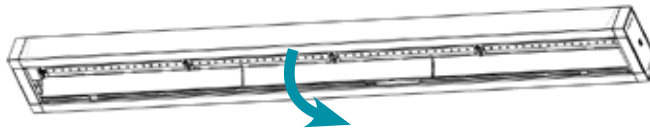


NOVXXDLL

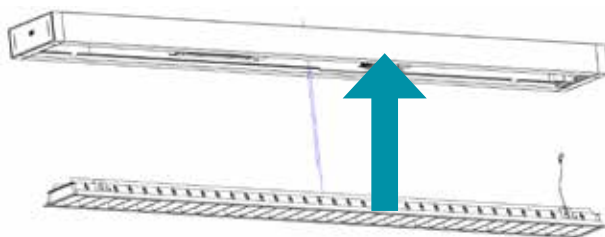




### 3. Runkojen yhdistäminen | Ansluter armaturens ramar


3a.

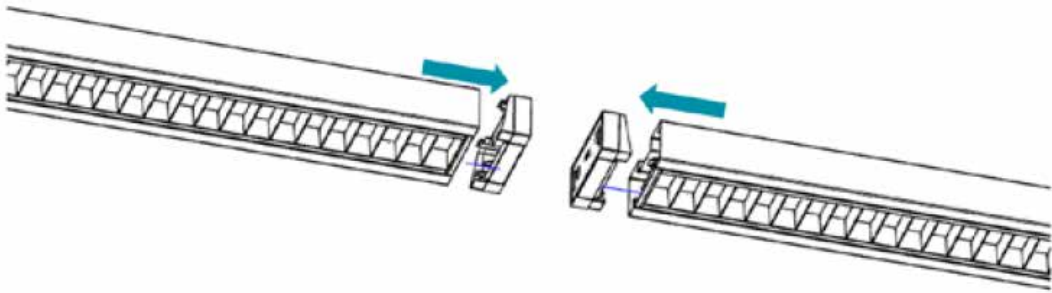

3b.

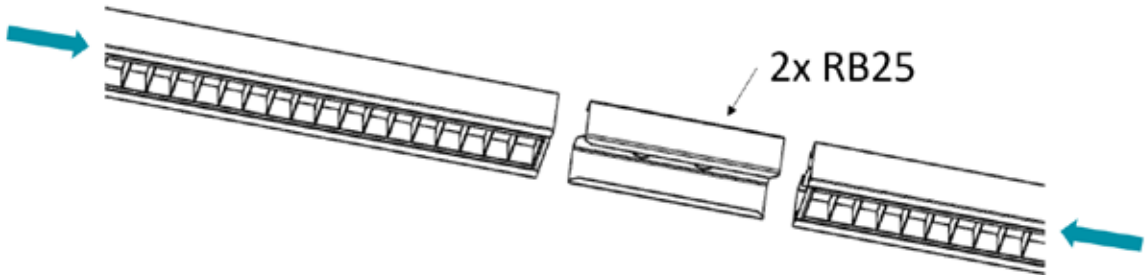


3c.

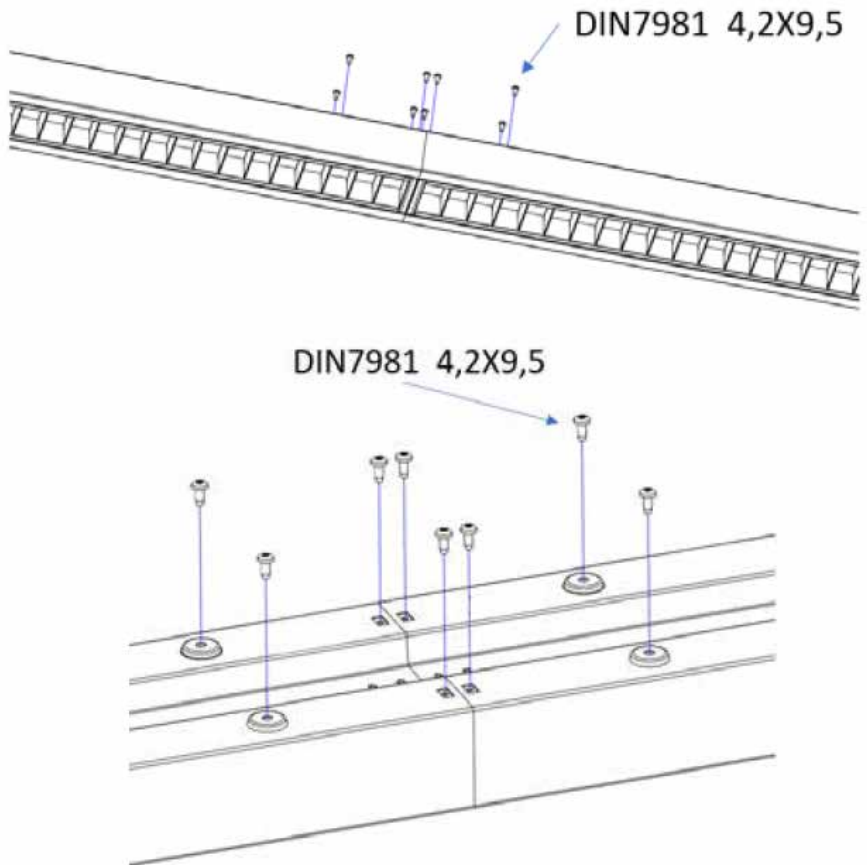


## 4. Asennus lisätarvikkein | Montering med tilläg fäste

- 4a. Kannakkeet kiinnitetään neljällä DIN7981 4,2x9,5 ruuvilla  
Fästarna fixeras med fyra DIN7981 4,2x9,5 skruvar

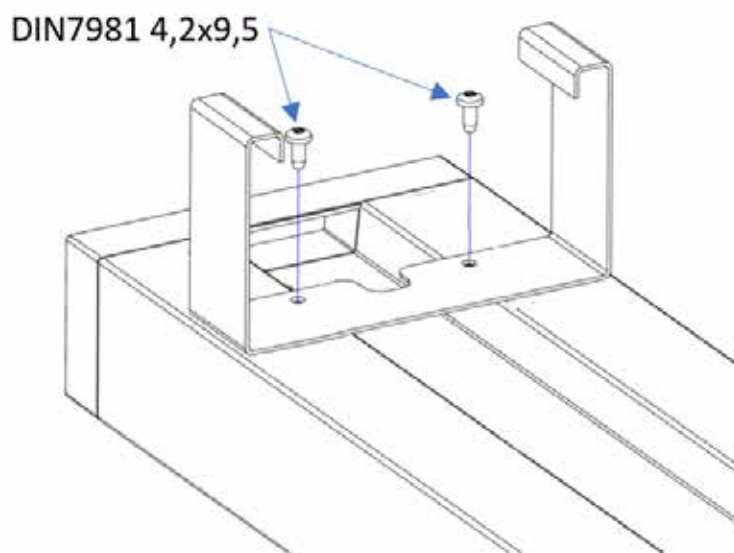


H

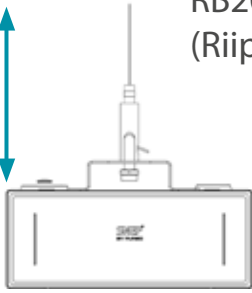


RB20  
(Riippuasennuskiinnike /  
Upphängningskabel)


RB20\_CC

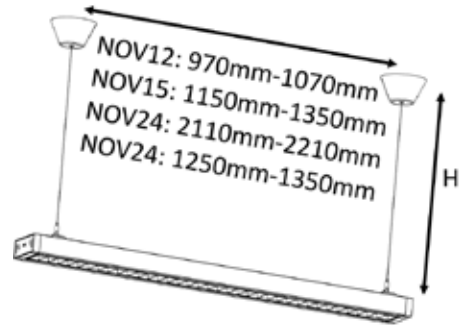

H

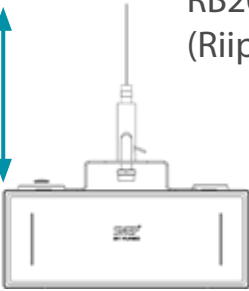

RB20  
(Riippuasennuskiinnike /  
Upphängningskabel)

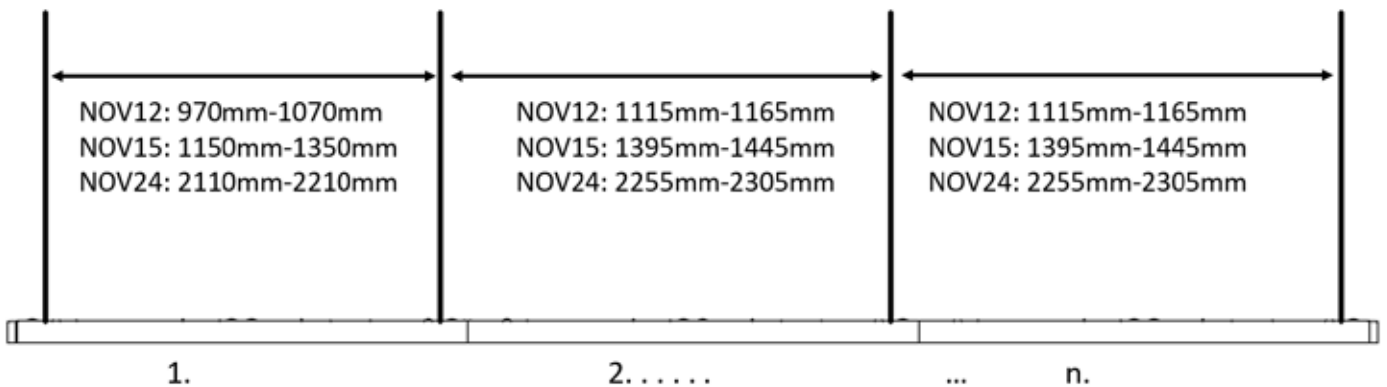

# SNEP<sup>®</sup>

## BY PURSO



Valaisin ja pakkausmateriaali tulee kierrättää paikallisten määräysten mukaisesti.  
Armatur och förpackningsmaterial måste tas hand om enligt lokala föreskrifter.

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Purso Oy  
Alumiinitie 1  
FI-37200 Siuro

+358 (0)3 3404 111  
snep@purso.fi  
purso.fi

 **PURSO<sup>®</sup>**